

コンビ ニンナナンナC-85 Cタイプ(ウエストサポート) 取扱説明書

- ●ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- ●正しくご使用していただくために、製品には警告ラベルをつけています。
- ●お読みになったあとは、本書を大切に保管してください。

使用できるお子さまの月齢

だっこ 48ヵ月(体重17.0kg)まで

△注意

首、腰の座らないお子さまへの使用は絶対にしないで ください。

もくじ

●警	告·······
● 各	部の名称
• 5	ダーの使用方法
・だ・	っこのしかた
・だ	っこのはずしかた
注:	意······
□	 常のお手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お子さまの落下をまねく危険性があるため必ずお守りください。

△警告


手で支える

えながら使用してください。




背バックルをとめる

安全のため、だっこの際はお子さまを手で支しだっこの際はお子さまの背中側の背ベルトを 体型に合わせて調節し、背バックルを確実に とめてください。

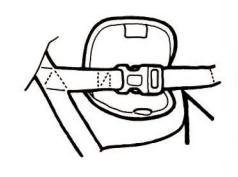


腰ベルトバックルをとめる

めて使用してください。

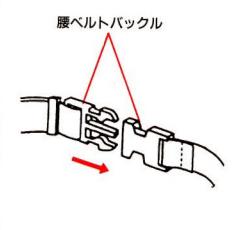


ロック解除ひもについて

使用の際は必ず腰ベルトバックルを確実にとしお子さまをだっこしている時は、絶対にロッ ク解除ひもを引かないでください。

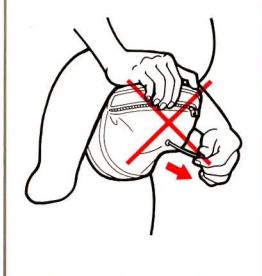

各部の名称

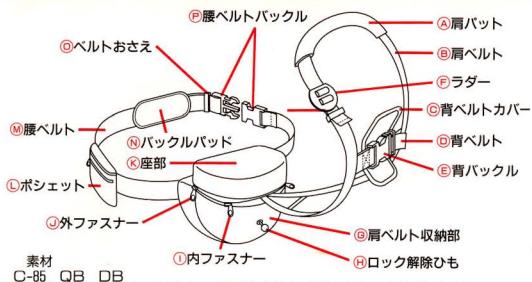

・ポーチ:ナイロン/ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタール

BR BG

・ポーチ:ポリエステル/ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタール


ラダーの使用方法


短くするとき

矢印のように肩ベルトを引き ます。

長くするとき

・ラダーを指でベルトと垂直に なるように起こします。

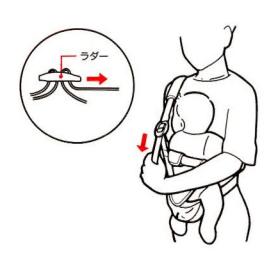


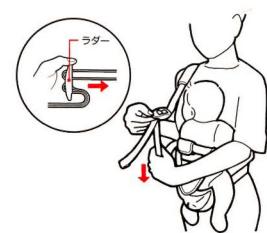

だっこのしかた

本体をウエストにぴったりと強めに 装着します。



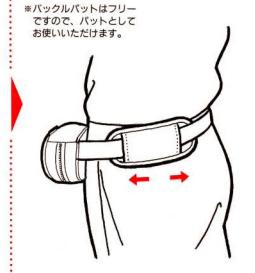

③外ファスナーを開きます。⑥座部を手でカチッというまで 開きます。



4 お子さまを乗せます。 ここまでの状態で、短時間のだっこに使用できます。



お子さまが落下する危険性がありますので、必ずお子さまを手で 支えながら使用してください。

○内ファスナーを開け®肩ベルトを引き出します。



6 ®肩ベルトを装着し、A肩 パットの位置を整えます。



7 ①内ファスナーを閉じます。 🛕

★ お子さまの足をはさみ注 込まないように閉じてください。




○背ベルトカバーをはずし、 ○背ベルトの長さを調節します。調節後、ふたたび○ 背ベルトカバーをセットします。



⚠警告

お子さまを抱いている時は、絶対にロック解除ひもを引かないこと

®肩ベルトの長さを調節します。

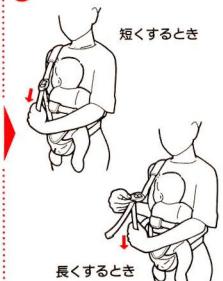

だっこのはずしかた

®肩ベルトを長く調節します。



お子さまを安全なところへおろします。




⑥肩ベルトを⑥肩ベルト収納部に収納し、○内ファスナーを閉じます。



⊕ロック解除ひもをカチッと音がするまで引いて、折りたたみ、○外ファ

スナーを閉じます。





お子さまの落下をまねく危険性があるため必ずお守りください。

/ 注意

お子さまの出し入れ

お子さまの出し入れは必ず安全な場所で行っ ₹ 授乳後約30分以内、また連続 2 時間以上の使 てください。また、他の人に介添えしていただ【用はしないでください。

いた方がより安全です。



使用するとき

使用者が痛みや不快を感じた時は使用しない でください。

お子さまと使用者の間のゆとりは少なくして 使用してください。お子さまが前後左右に動 くと落下のおそれがあります。



危険な動作

使用の際は走ったり、ジャンプしたり、45°以上の極端な前かがみ、よこまげ 等の無理な姿勢は絶対しないでください。







破損について


ほつれ、やぶれ、傷、またバックルなどの部 品が破損した場合は使用しないでください。 ベルトの先端の折り返し縫いは安全のため、 ほどいたり切り落としたりしないでください。





ファスナーの開閉

ファスナーの開閉は、お子さまの足をはさみ 込まないように行ってください。

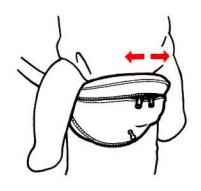

日常のお手入れ方法

- ●よくしぼった布等でふきとり、陰干ししてください。
- ●漂白剤のご使用はおやめください。
- ●洗濯はできません。

コンビ株式会社

本社/〒101 東京都千代田区内神田3-16-9